

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

Deluxe Display

Öka farten

Ökning av t.ex. Assist/hjälp nivå

Aktiverar även PAS-gång

/gånghjälpfunktionen.

Håll intryckt i 3 sekunder så kör cykeln av sig själv, stannar när den inte längre hålls nedtryckt

Motor- och batteribelastning

Hur mycket motorn och batteriet är ansträngda

Hastighetsmätare

Visar hur snabbt du kör i Km/h.

SET

Justering av distansräknare ,
hjulstorlek, hastighetsräknaren,
samt ljuset på displayen.

Km/Mile

Växla, tryck på + och - samtidigt i 4 sekunder

Assist nivå

Visar hur mycket elmotorn hjälper dig när du kör. Nivå 1-6

Volt

Visar hur många volt som är på batteri

Batterinivå

Visar hur mycket ström som finns kvar i batteriet.



På / Av

Sätter på och stänger av systemet.
(Displayen och motorn).

Distansmätare

Visar hur långt cykeln har kört totalt.

Sänka farten

Nedre justering av t.ex. Assist/hjälp nivå

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

Display färg modell Ultimate Curve


Öka Farten / tända bakom ljus

Uppgradering av t.ex. Assist/hjälp nivå
Aktivera bakljuset genom att trycka 1 sek



Sänka Farten/ Walk-assist

Aktiverar även PAS-gång/gångassistans
fungera. Håll intryckt i 3 sekunder så kör cykeln iväg
själv, stannar när den inte hålls nedtryckt
ytterligare

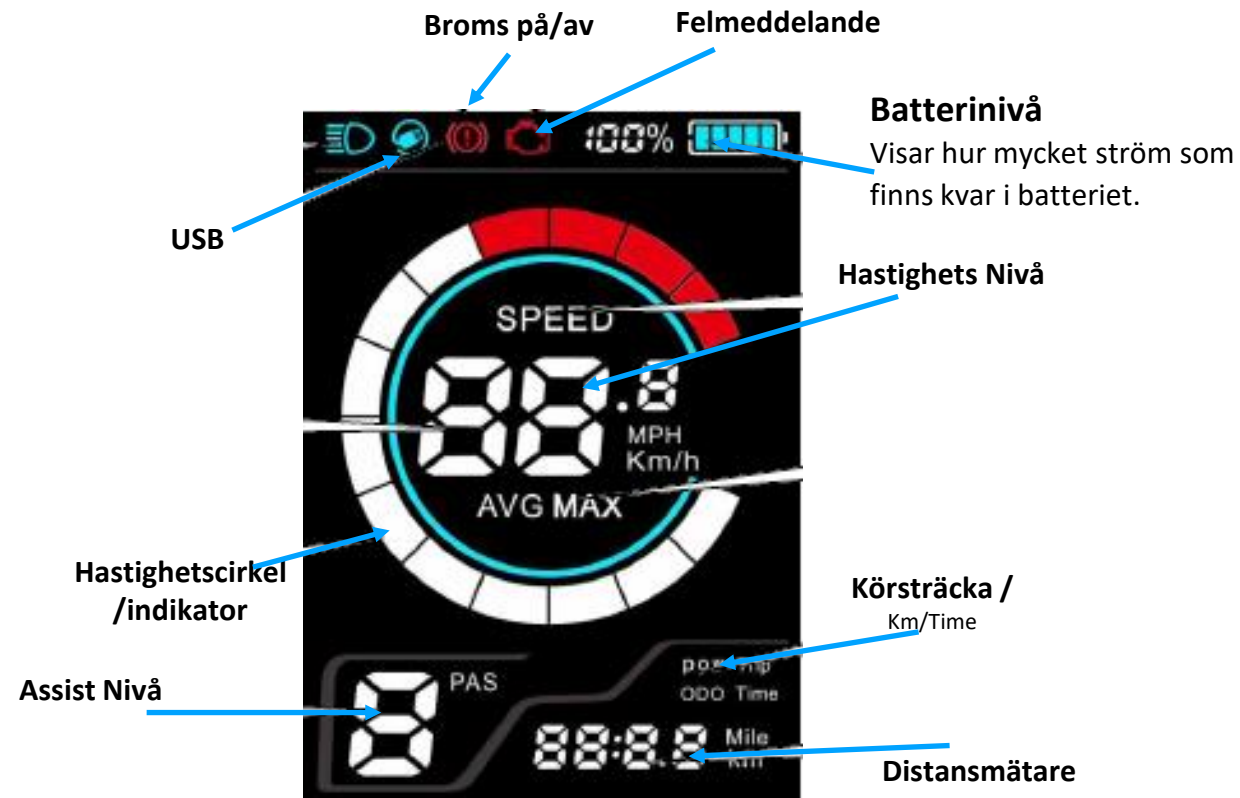

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

Display modell Ultimate Curve



Batterinivå
Visar hur mycket ström som finns kvar i batteriet

Öka farten
Uppgradering av t.ex. Assist / hjälp nivå.
Aktivera batteriets bakgrundsbelysning -
Håll i ca. 2 sekunder

Sänka farten
Justering av ned / hjälpnivå nedåt
Aktiverar också PAS walk / walk-assist funktion. Håll nere i 2 sekunder, sedan går cykeln av sig själv och stannar när den inte hålls nere längre

På / Av
Sätter på och stänger av systemet.
(Displayen och motorn).

Hastighetsmätare
Visar hur snabbt du kör i Km/h.


Assist nivå
Visar hur mycket elmotorn hjälper dig när du kör. Nivå 1-9

Distansmätare
Visar hur långt cykeln har kört totalt

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

Display model Ultimate Harmony

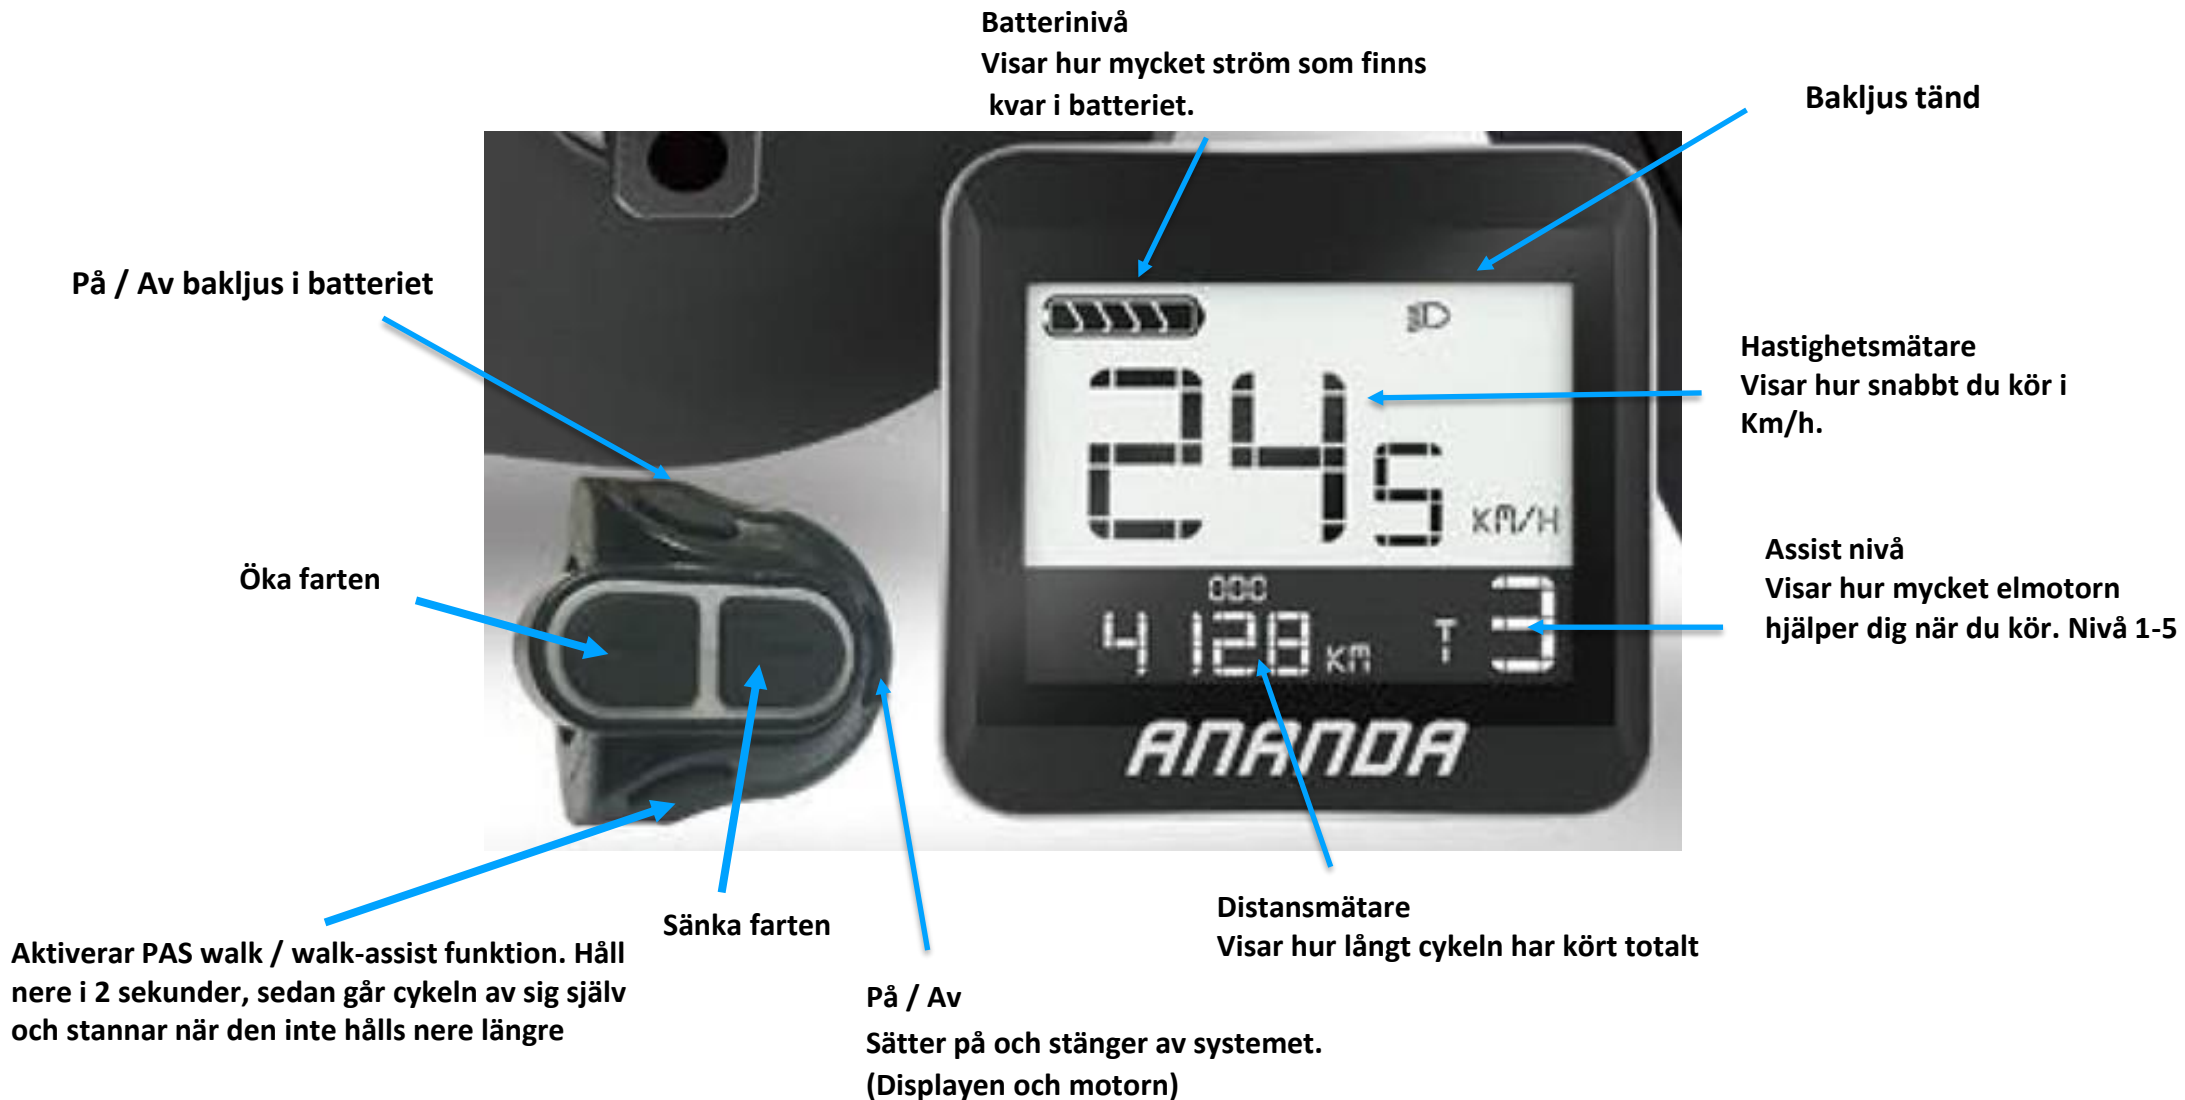

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

Display

Öka farten

Kontroll av tillexempel elmotorfunktioner (Assist)
Aktiverar också PAS- gång / Gå-hjälpfunktionen
Håll ner knappen i 3 sekunder , sedan kör cykeln
av sig själv. Cykeln stannar helt när knappen inte
hålls ner längre .

Batterinivå

Visar hur mycket ström som finns
kvar i batteriet.

Belastning

Visar hur mycket motorn och batteriet
belastas av användningen.

Hastighetsmätare

Visar hur snabbt du kör i Km/h.

SET

Justering av distansräknare ,
hjulstorlek,
hastighetsräknaren, samt
ljuset på displayen.

Assist nivå

Visar hur mycket elmotorn hjälper
dig när du kör.

Sänka farten

Minskar användningen av
hjälpmotorn.

På / Av

Sätter på och stänger av systemet.
(Displayen och motorn).

Distansmätare

Visar hur långt cykeln har kört totalt.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

Äldre display

Öka farten

Kontroll av till exempel elmotorfunktioner (Assist). Aktiverar också PAS- gång / Gå-hjälpfunktionen Håll ner knappen i 3 sekunder, sedan kör cykeln av sig själv. Cykeln stannar helt när knappen inte hålls ner längre .

Batterinivå

Visar hur mycket ström som finns kvar i batteriet.

Belastning

Visar hur mycket motorn och batteriet belastas av användningen.

Hastighetsmätare

Visar hur snabbt du kör i Km/h.

SET

Justering av distansräknare , hjulstorlek, hastighetsräknaren, samt ljuset på displayen.

Assist nivå

Visar hur mycket elmotorn hjälper dig när du kör.

Sänka farten

Uppgradering Assist .

På / Av

Sätter på och stänger av systemet. (Displayen och motorn).

Distansmätare

Visar hur långt cykeln har kört totalt.

