

AMLADCYKLAR

Lådcykelentusiaster, sedan 1992



El Lådcykel – Ultimate Curve


Monteringsanvisningar

Läs igenom manualen noggrant innan monteringen påbörjas. Cykeln monteras ihop i flera olika moment. Det är viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noga innan monteringen börjar så cykeln monteras i rätt ordning.


Det rekommenderas att vara två personer för att montera lådcykeln.

Observera att alla muttrar och skruvar på cykeln måste dras åt efter ca en månads användning. Var noga med att kontrollera alla delar av cykeln och dra åt alla skruvar och bultar.


Frontskärm
(Totalt 2 stycken)

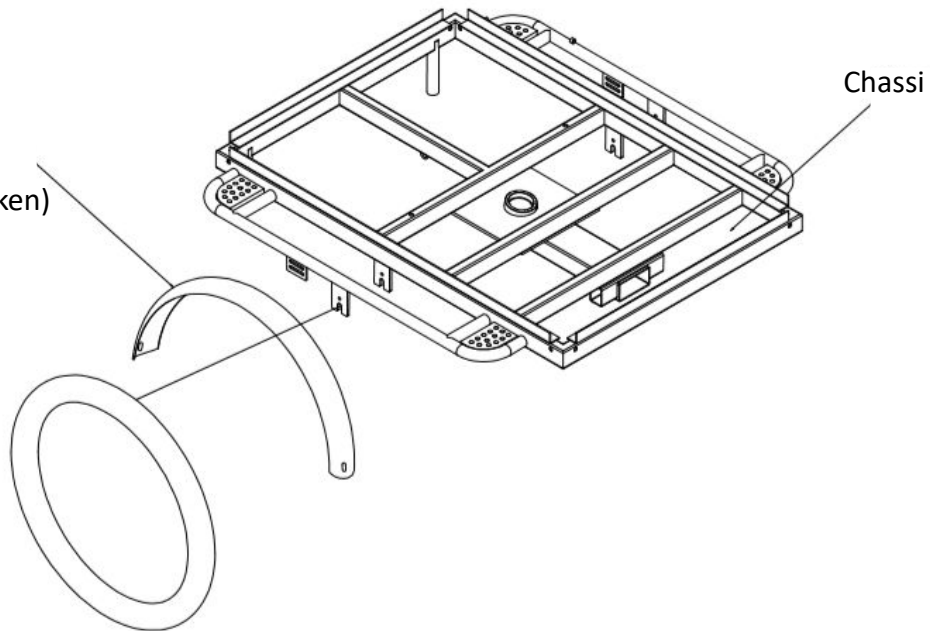

Chassi




Framhjul (totalt 2 stycken)

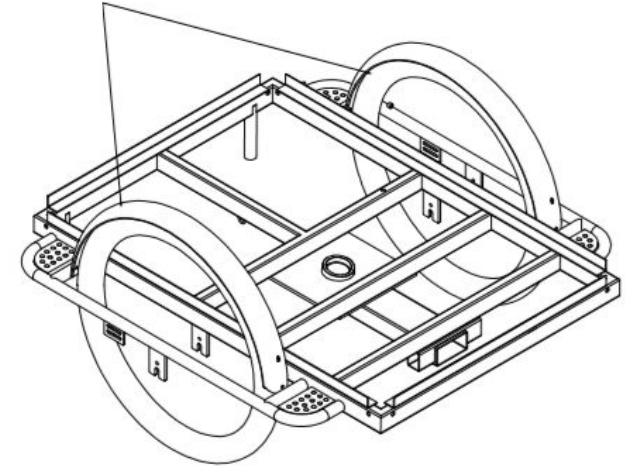


1. Fäst fendern på stödet på chassit. Montera de två framhjulen på chassit. Framhjulens avvikelse till vänster och höger sida ska regleras inom +/- 1 mm. Fäst fästskruvarna på plats. De två framhjulen ska rotera flexibelt. Fäst Rolla-bromsarna med fästskruvar.

1

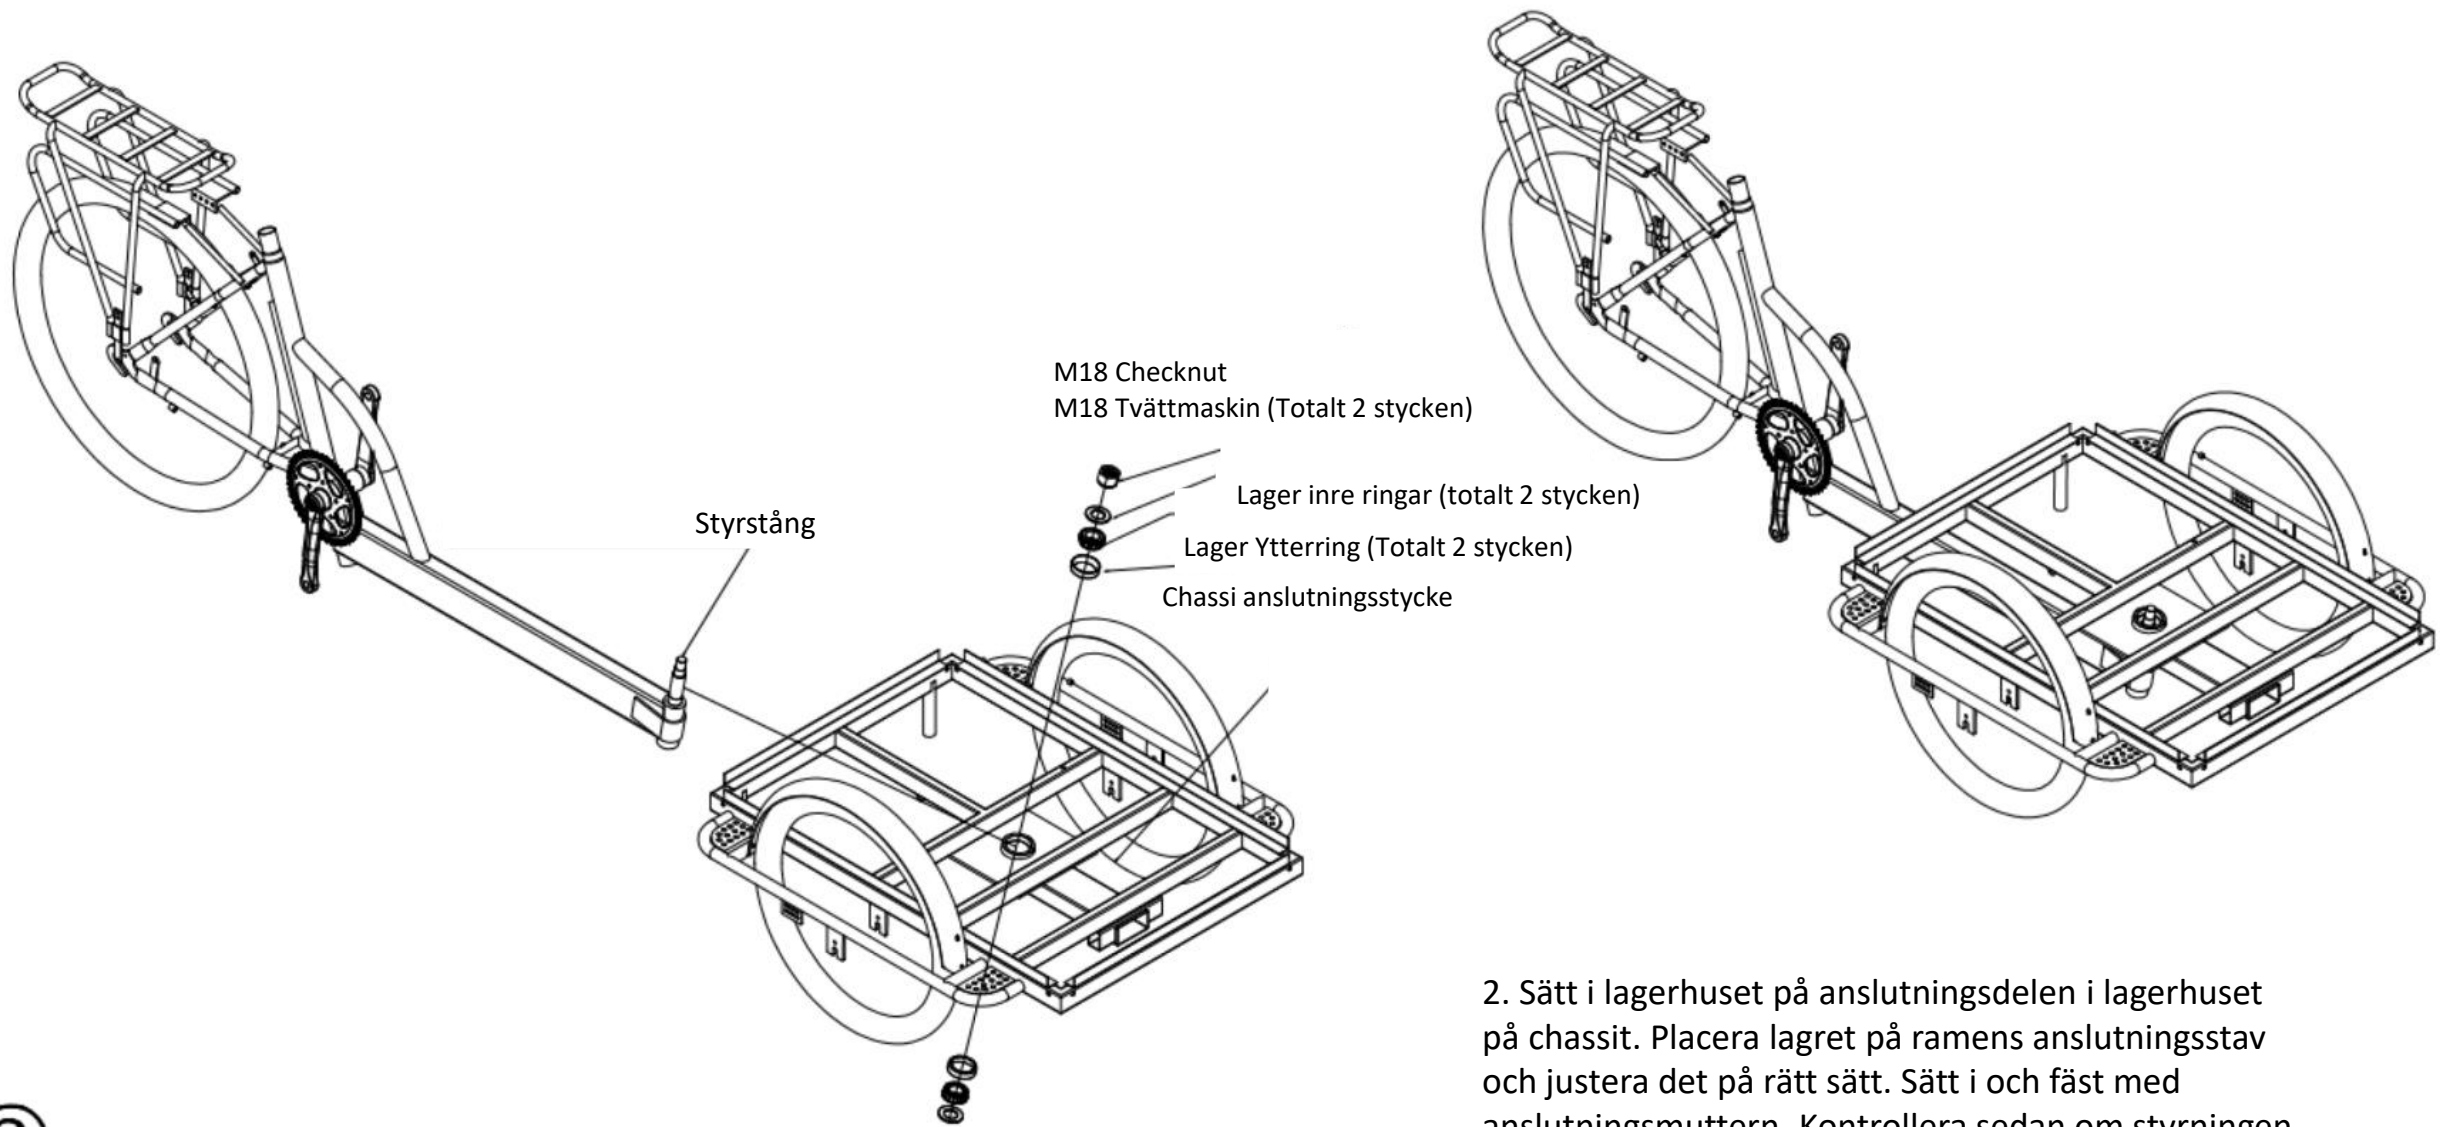


2. Sätt i lagerhuset på anslutningsdelen i lagerhuset på chassit. Placera lagret på ramens anslutningsstav och justera det på rätt sätt. Sätt i och fäst med anslutningsmuttern. Kontrollera sedan om styrningen är flexibel eller inte.

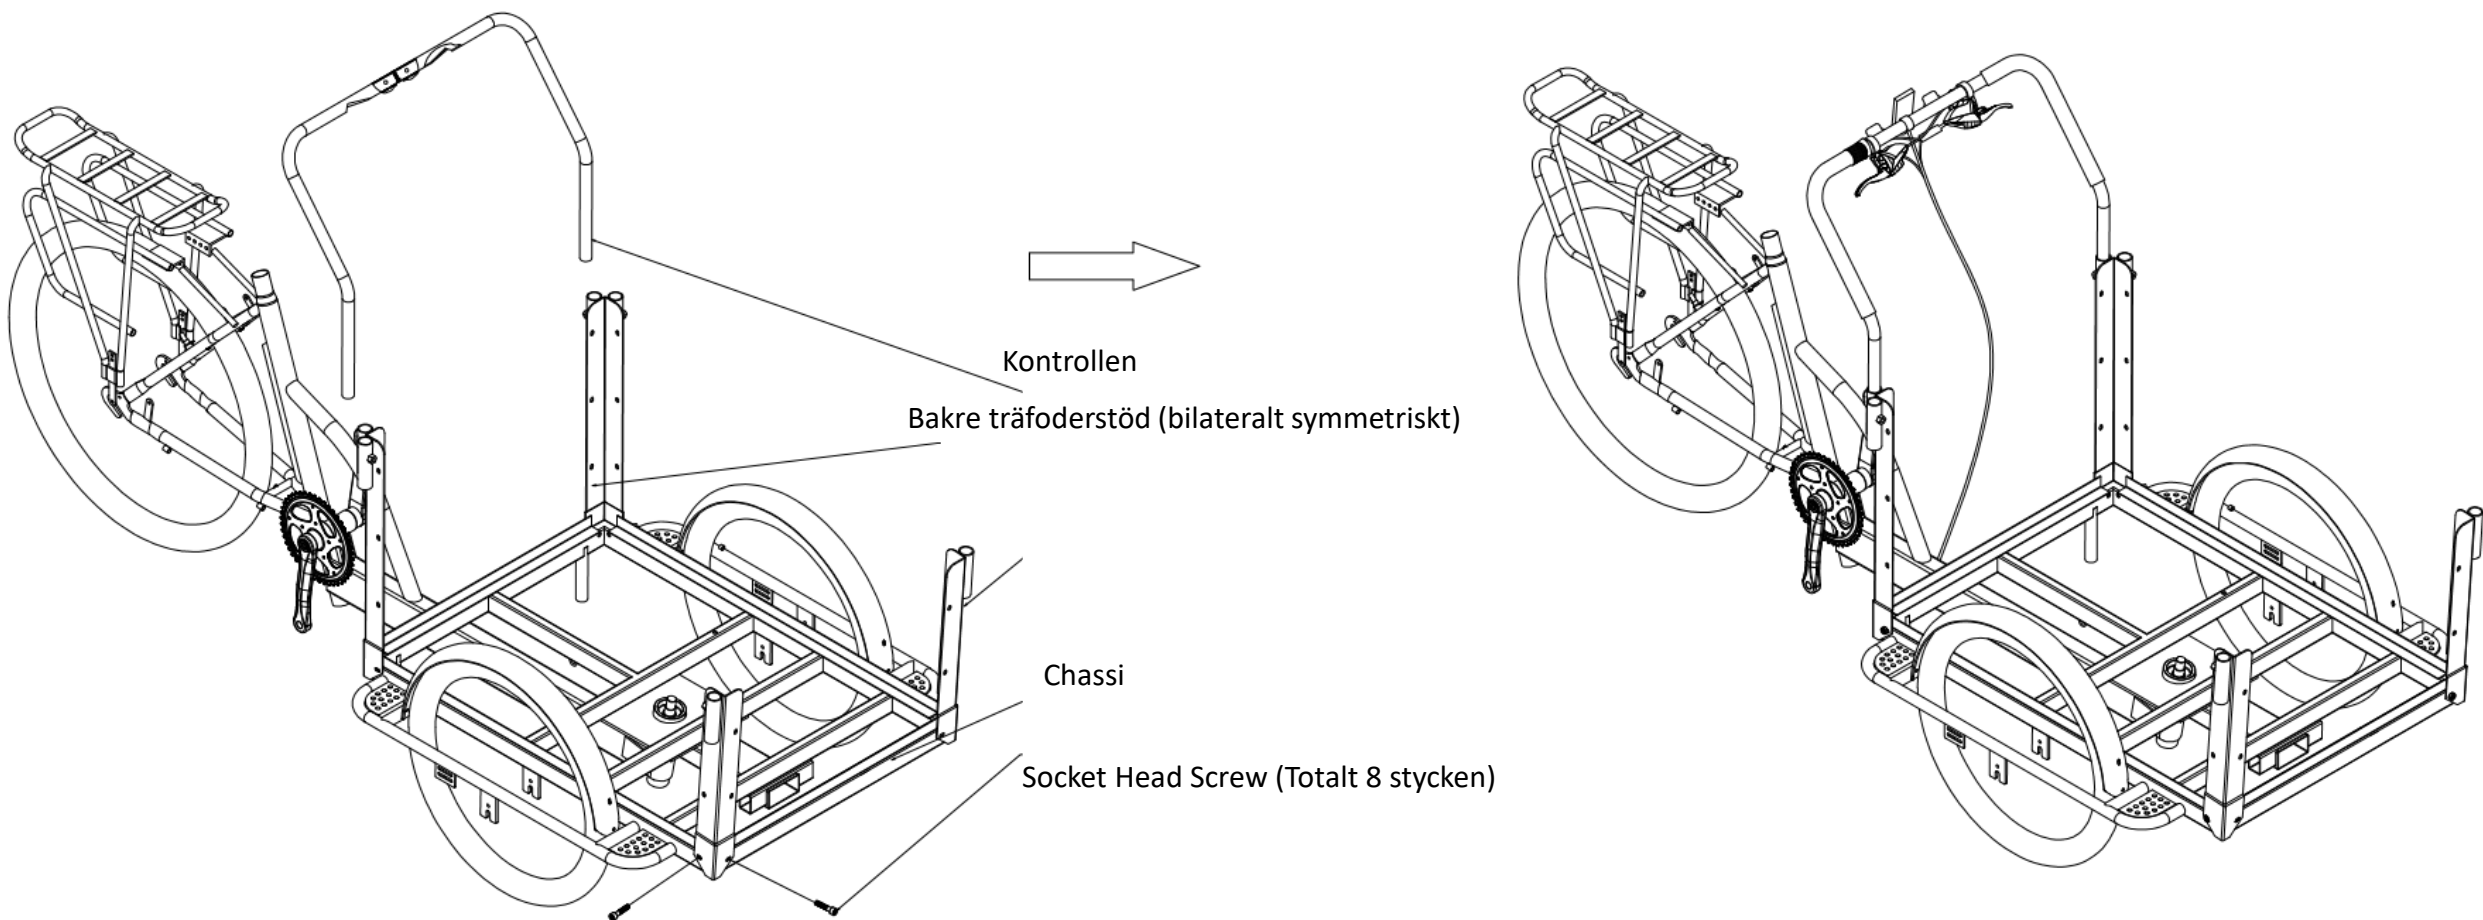


3

3. Montera trähöljesstödet på chassit men fäst inte skruvarna. Placera bromsspakarna, växlar och klockan på plats. Anslut hissen och det högra styret med anslutningsaxeln. Montera de anslutna styren på de två bakre träfoderstöd och fixera med fästskruvar. Sätt LCD-instrumentet och växla på plats. Sätt bakre bromskabel genom avstängningsanordningen. Sätt de främre och bakre kablarna i styret och genom fästordningar och montera på de främre och bakre Rolla-bromsarna. Anslut LCD-skärmen med signalkabeln på regulatorn. Justera bromsarna till rätt position. Fäst fästskruvarna ordentligt.

4

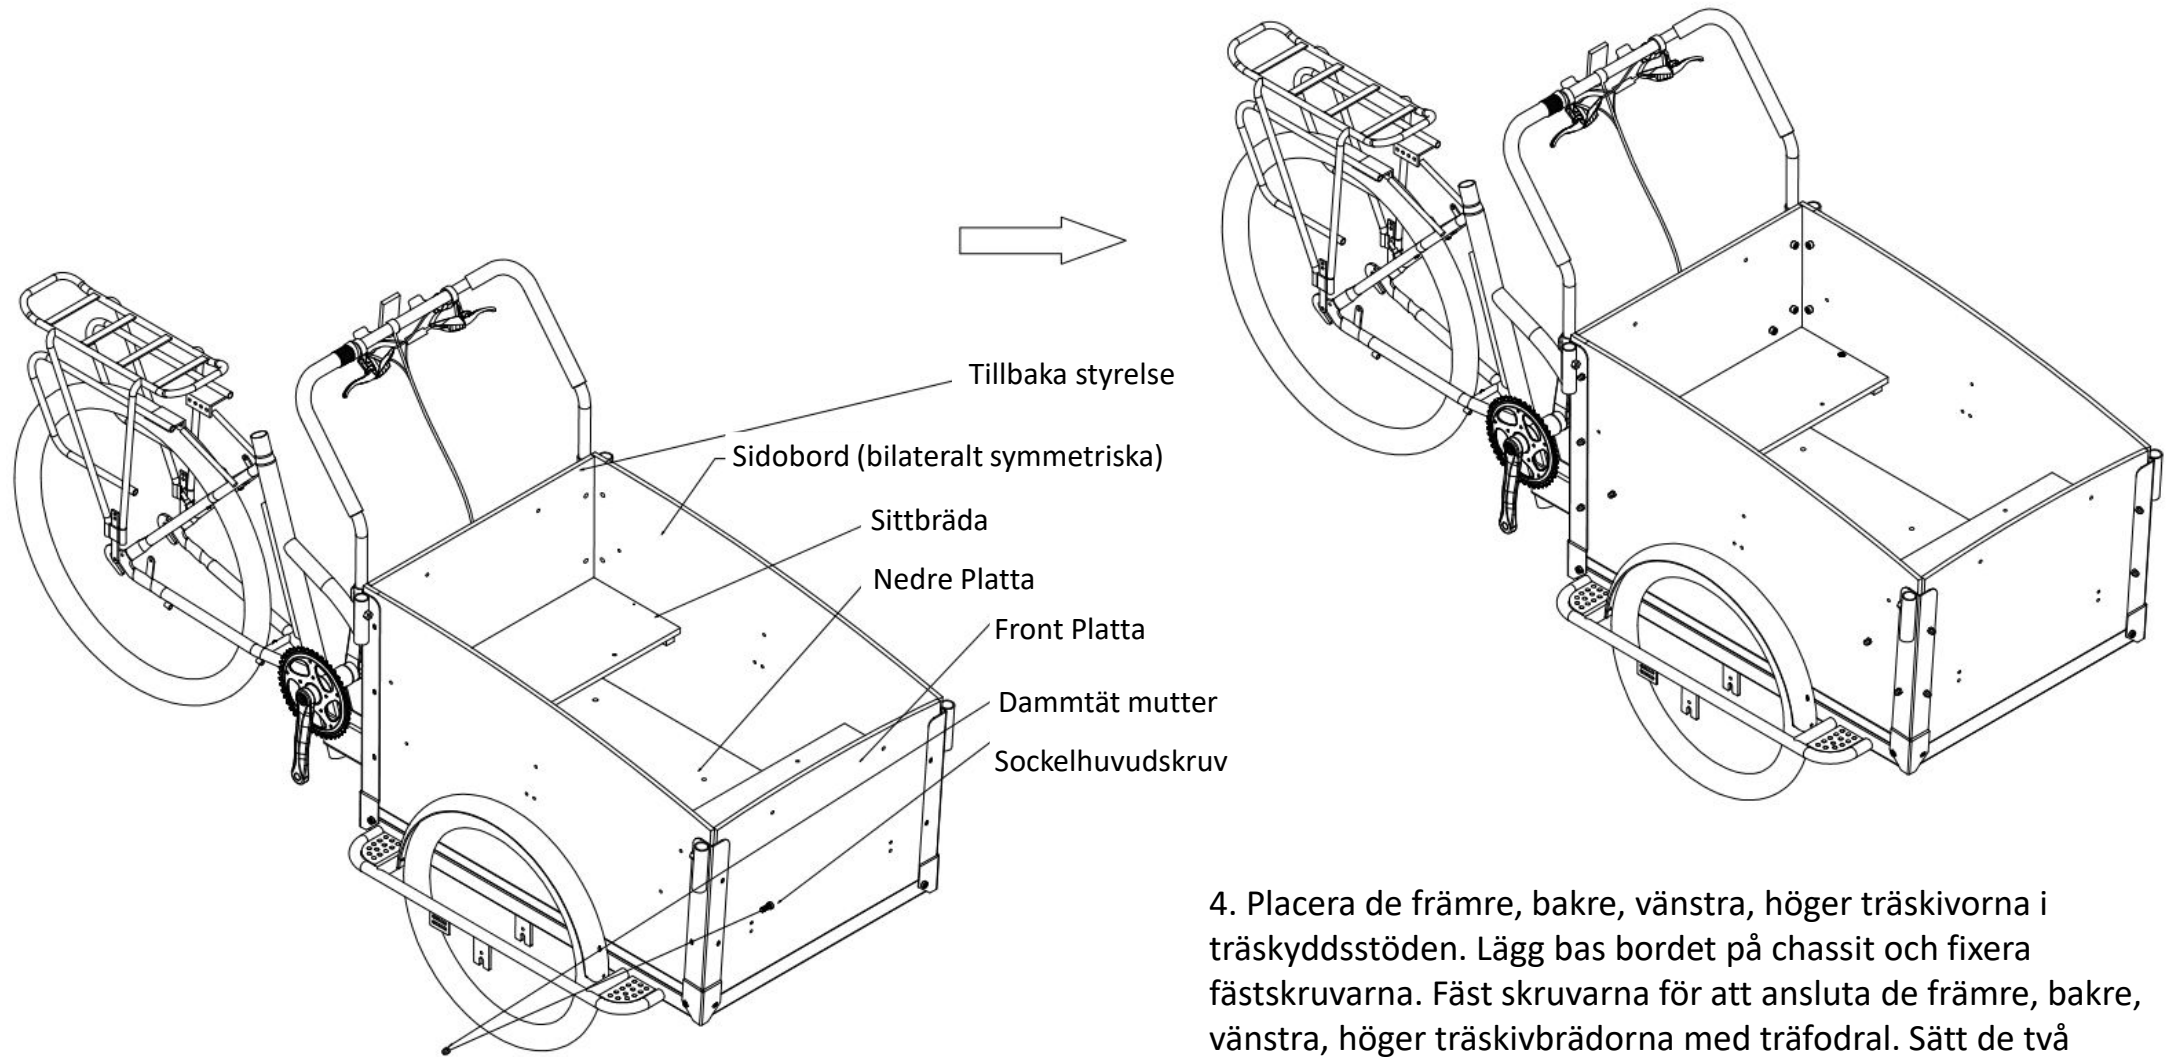



4. Placera de främre, bakre, vänstra, höger tråskivorna i tråskyddsstöden. Lägg bas bordet på chassit och fixera fästskruvarna. Fäst skruvarna för att ansluta de främre, bakre, vänstra, höger tråskivbrädorna med träfodral. Sätt de två sittplankorna på plats och fixera med fästskruvar.

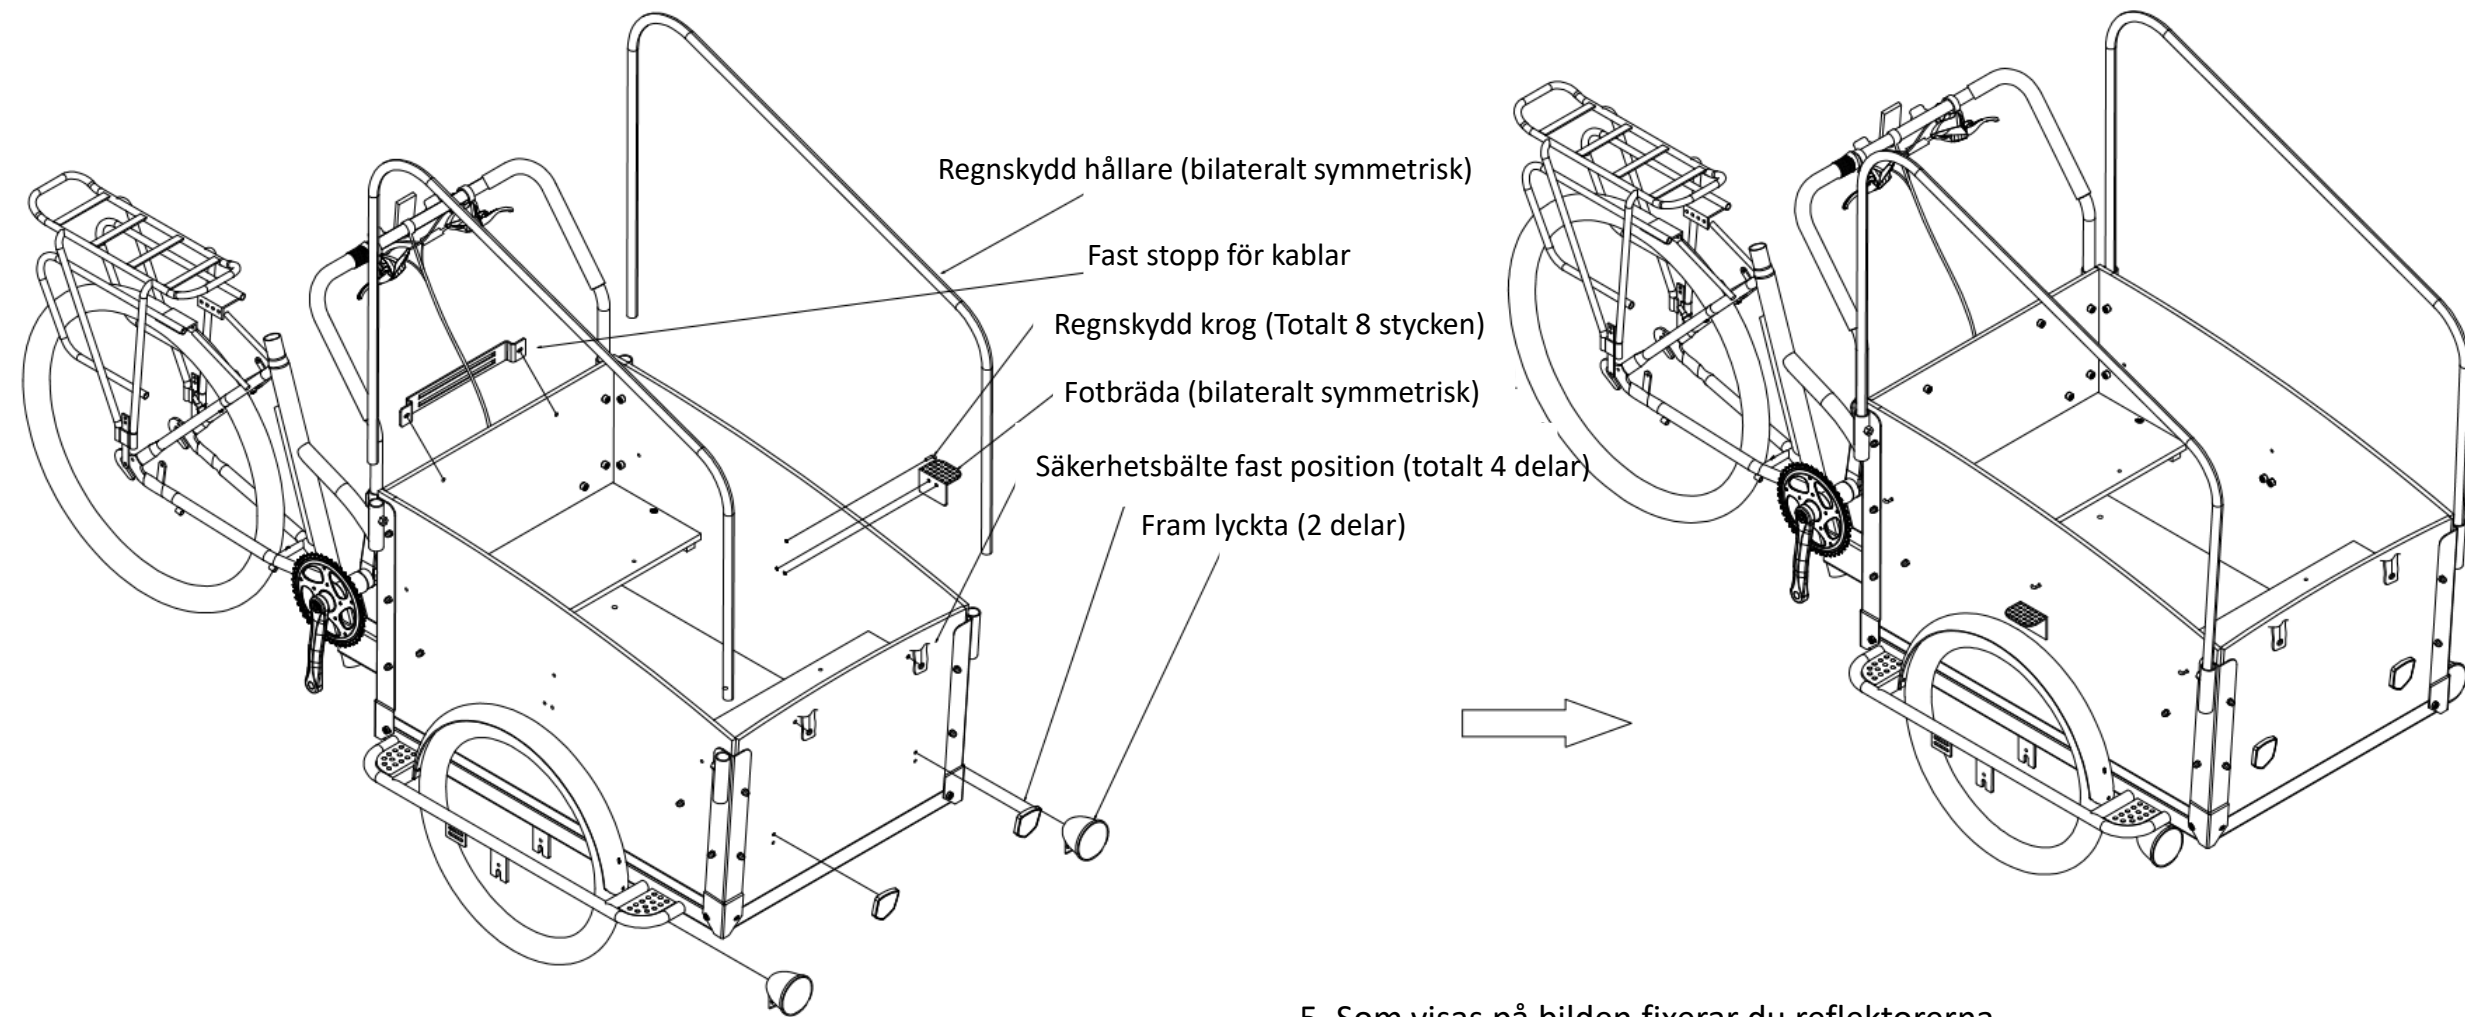



5

5. Som visas på bilden fixerar du reflektorerna, regnskydd, fotbrädorna på motsvarande lägen på trähöljet. Installera regnskyddet (hållarens ände är parallell med änden på hylsan). Fäst varje skruv. Sätt i broms- och kraftkablarna.

SL-004 Tricycle Screws Specification Diagram

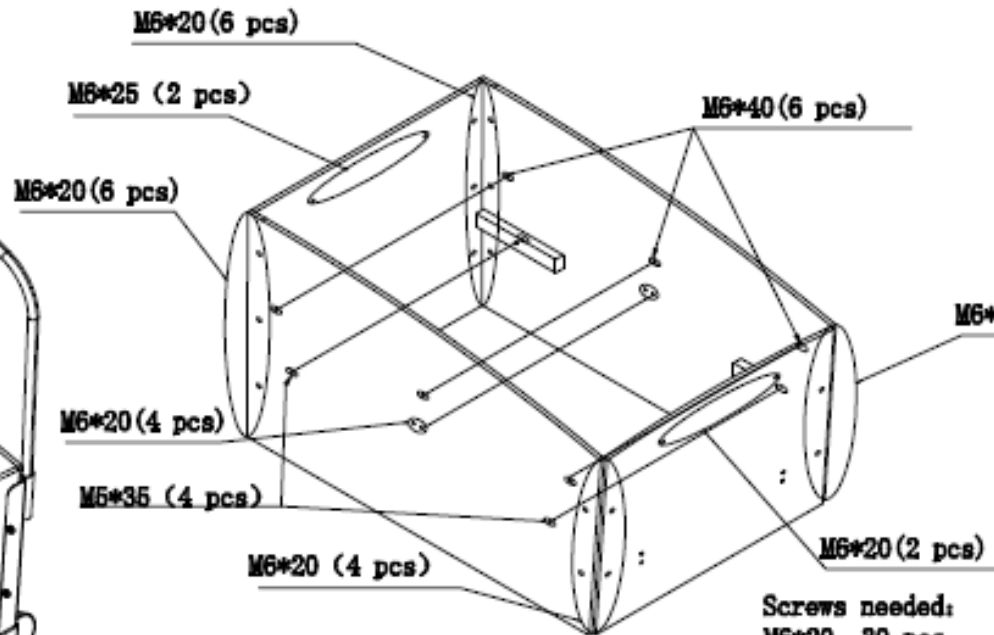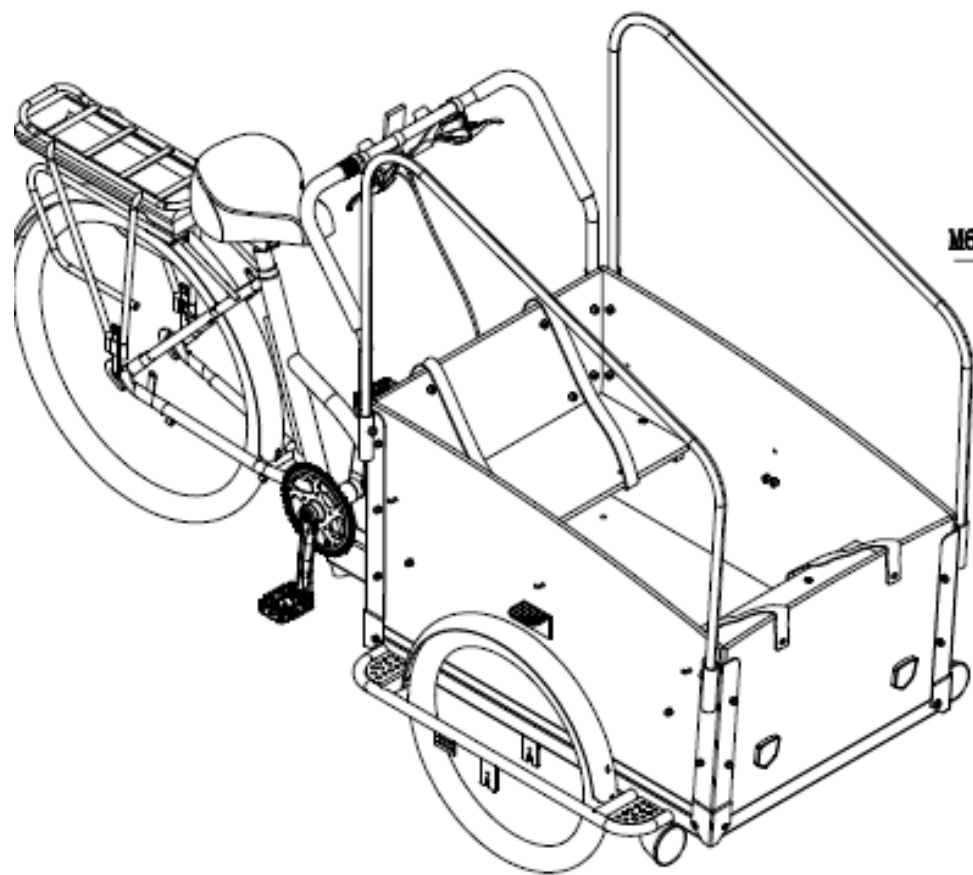

Screws needed:
M6*20, 30 pcs
M6*25, 2 pcs
M5*55, 4 pcs
M6*70, 2 pcs
M5*35, 20 pcs
M6*40, 6 pcs

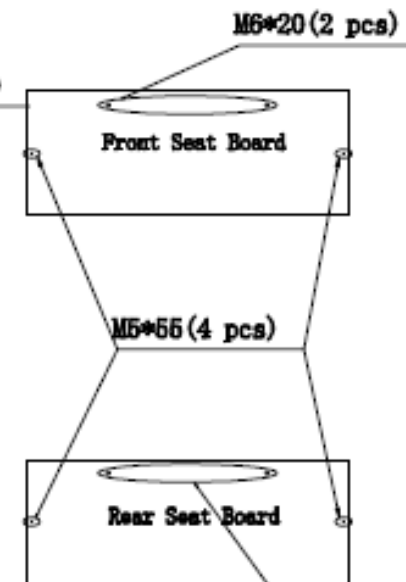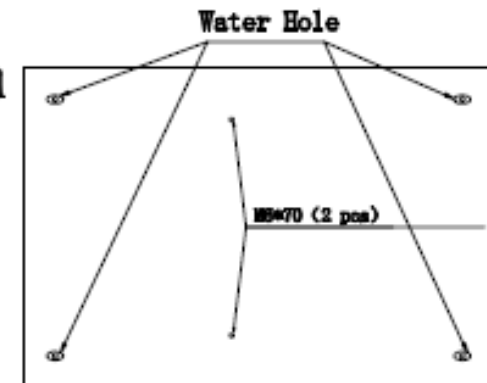

6. Montera sadelröret i sadelklämman. Montera sadeln (med sadelröret) på sittstolpen. Justera höjden och vinkeln på sadeln ordentligt och fixera fästskruvarna. Montera pedalerna medurs och anslut dem med vevarna. Sätt i batteriet längs batteriluckan och lås frontbrädorna eller bakstyckena, den andra änden på den på sätebrädorna. Öppna LCD-instrumentet och kontrollera om det visas normalt. Sedan är alla installationer klar.

⑥

Se länk till monteringsvideo af hydraulik bromsar:

<https://amladcyklar.se/wp-content/uploads/2020/06/Film-montering-af-hydraulik-bremser-Assembly-of-hydrolic-brakes.mov>