

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

HUNDELEM (sidehængslet)



MONTERINGSVEJLEDNING

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Trin 1: Montering af kroge til kasselukke-beslag

- Inden frontpladen monteres i cyklen, skal de to kroge til kasselukke-beslagene monteres.
- Med et 4,5 eller 5,0 mm bor, bores der huller og de to kroge til kasselukke-beslagene monteres på indersiden med de medfølgende 16 mm bolte, skiver og møtrikker (se billede 1A, 1B og 1C).



Billede 1A



Billede 1B



Billede 1C

- Derefter monteres frontpladen som normalt. (se billede 1D, 1E og 1F).



Billede 1D



Billede 1E




Billede 1F

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Trin 2: Montering af hængsler

- Hængslerne skal nu monteres i højre side (set forfra).
- Først bores der igennem kantlisten og frontpladen med et 4,5 mm eller 5,0 mm bor (se billede 2A og 2B)
- Herefter monteres de to hængsler med de medfølgende 20 mm bolte, skiver og møtrikker (se billede 2C)

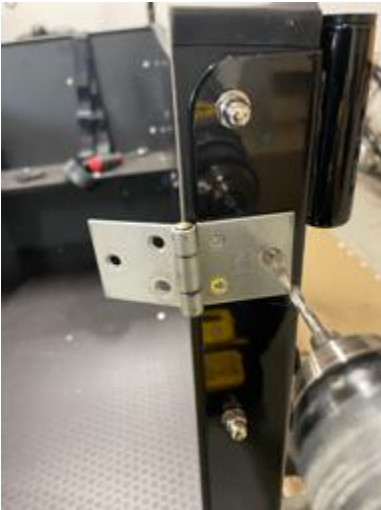

Billede 2A



Billede 2B



Billede 2C

- Der bores huller til montering af den anden side af hængslerne – igen med et 4,5 mm eller 5,0 mm bor. Det er vigtigt at man hæver lemmen lidt med et stykke pap eller lignende, således at lemmen efter montering ikke "hænger". Se billede 2D.
- Hængslerne monteres i frontpladen med de medfølgende 16 mm bolte, skiver og møtrikker. Se billede 2E.



Billede 2D



Billede 2E

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Trin 3: Montering af kasselukke-beslag

- Til sidst monteres de to kasselukke-beslag.
- Først bores der huller med et 4,5 mm eller 5,0 mm bor, mens at beslaget holdes åbent som vist på billede 3A. Dette er vigtigt for at få kasselukke-beslaget til at virke godt, når hundelemen skal lukkes.
- Derefter monteres kasselukke-beslagene med de medfølgende 16 mm bolte, skiver og møtrikker – se billede 3B.



Billede 3A



Billede 3B

GOD FORNØJELSE MED DIN NYE
LADCYKEL MED HUNDELEM

