

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

HUNDELEM / RAMPE



MONTERINGSVEJLEDNING

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Trin 1: Montering af frontlemmen

- Frontpladen er på forhånd skåret i tre stykker: To små stykker, der skal monteres i hver sin side og midterstykket, som skal kunne klappe ned.
- Start med at montere de to små stykker som vist på billede 1B og 1C. De monteres med de 2x3 10mm bolte, skiver og møtrikker, der er LI overs fra samlingen af resten af cyklen.



Billede 1A



Billede 1B



Billede 1C



- Der bores huller LI montering af hængslerne med et 6 mm bor – se billede 1D.
- Frontlemmen monteres med de 6 stk. M4 16 mm bolte, skiver og møtrikker – se billede 1E og 1F.



Billede 1D



Billede 1E



Billede 1F

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Trin 2: Montering af lukkebeslag




- Der bores huller LI montering af den ene del af lukkebeslaget gennem træpladen og metalet i hjørnebeslaget – i begge sider. Brug et 5 mm bor – se billede 2A.
- Beslagene monteres med 4 stk. M4 16 mm bolte og møtrikker (ingen skiver) – se billede 2B.



Billede 2A



Billede 2B

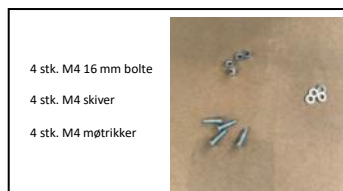

- Der bores huller LI montering af den anden del af lukkebeslaget – i begge sider. Brug et 5 mm bor – se billede 2C. Sørg for at få god afstand, så lukkebeslaget lukker stramt.
- Beslagene monteres med 4 stk. M4 16 mm bolte, skiver og møtrikker – se billede 2D og 2E



Billede 2C



Billede 2D



Billede 2E

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Trin 3: Montering af forlygte og reflekser

- Der bores hul hul med 6 mm bor midt på frontpladen lige over logoet – se billede 3A.
- Forlygten monteres med lygtebeslaget – se billede 3B, 3C og 3D.



Billede 3A



Billede 3B



Billede 3C



Billede 3D

- Reflekserne monteres – se billede 3E.



Billede 3E