

Ultimate Curve

Monteringsanvisningar



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

1. Kullager

30205 kullager under den främre ramen

30204 kullager ovanför den främre ramen

Observera: Siffrorna och bokstäverna ska stanna kvar. Det betyder att du inte kan se siffrorna och bokstäverna efter montering.

Efter montering ska kullagern och det runda spåret vara mycket nära varandra. Det ska inte finnas något mellanrum mellan dem.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

2. Framskärm


Delar behövs:

8 st. skruvar

8 st. självlåsande bultar

8 st. skivor

Observera: Framskärmen ska stanna i mitten.

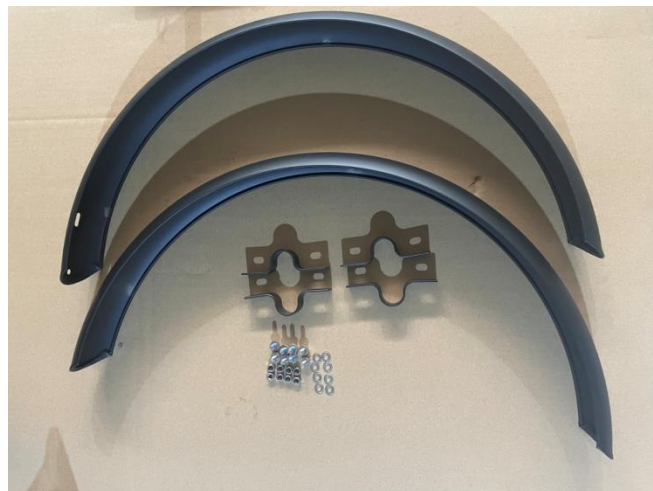

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

3. Säkerhetsstopp



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

4. Bromsskiva fram

12 st. skruvar.

Observera: Skivpilens riktning bör vara samma som hjulets körriktning.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

5. Framhjul

Observera: Profilen på däcken bör matcha riktningen för cykelhjulets gång.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

6. Avdelare av hydraulisk broms

- 2 st. skruvar
- 2 st. självlåsande bultar
- 4 st. skivor

Observera: Se till att riktningarna för vänster broms och höger broms är rätt.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

7. Frambroms

4 st. skruvar

4 st. skivor



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

8. Framlykta

2 st. skruvar

2 st. självlåsande bultar

2 st. skivor



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

9. Framaxel och framram

- 1 st. skiva ($\varnothing 27$)
- 1 st. fjäder skiva ($\varnothing 18$)
- 1 st. kullager (30205)
- 1 st. kullager (30204)
- 1 st. slitsad bult (M18)
- 1 st. stift (M3*30)

Put the 30205 bearing underneath the front frame while the 30204 bearing above the front frame. Then the $\varnothing 27$ washer and then $\varnothing 18$ spring washer. Fix the M18 slotted nut and then the pin. Bend the two legs of the pin to avoid slipping.

Sätt 30205-kullagret under den främre ramen medan 30204-kullagret ovanför den främre ramen. Sedan $\varnothing 27$ -skivan och sedan $\varnothing 18$ -fjäder-skivan. Fäst M18 bultar och sedan stiftet. Böj stiftets två ben för att undvika att glida.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

10. Fäst skruvar för kapellfäste och styrstång

6 st. skruvar (M8*20)

6 st. bult (M8)

6 st. skivor (φ8)



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

11. Främre och bakre hörnfästen


8 st. skruvar (M6*30)

8 st. självlåsande bultar (M6)

16 st. skivor (φ6)


Observera: De två främre hörnfästena är kortare än de två bakre.

Fäst skruvarna först och skruva sedan fast skruvarna efter att alla träplattor är ordentligt fastsatta.

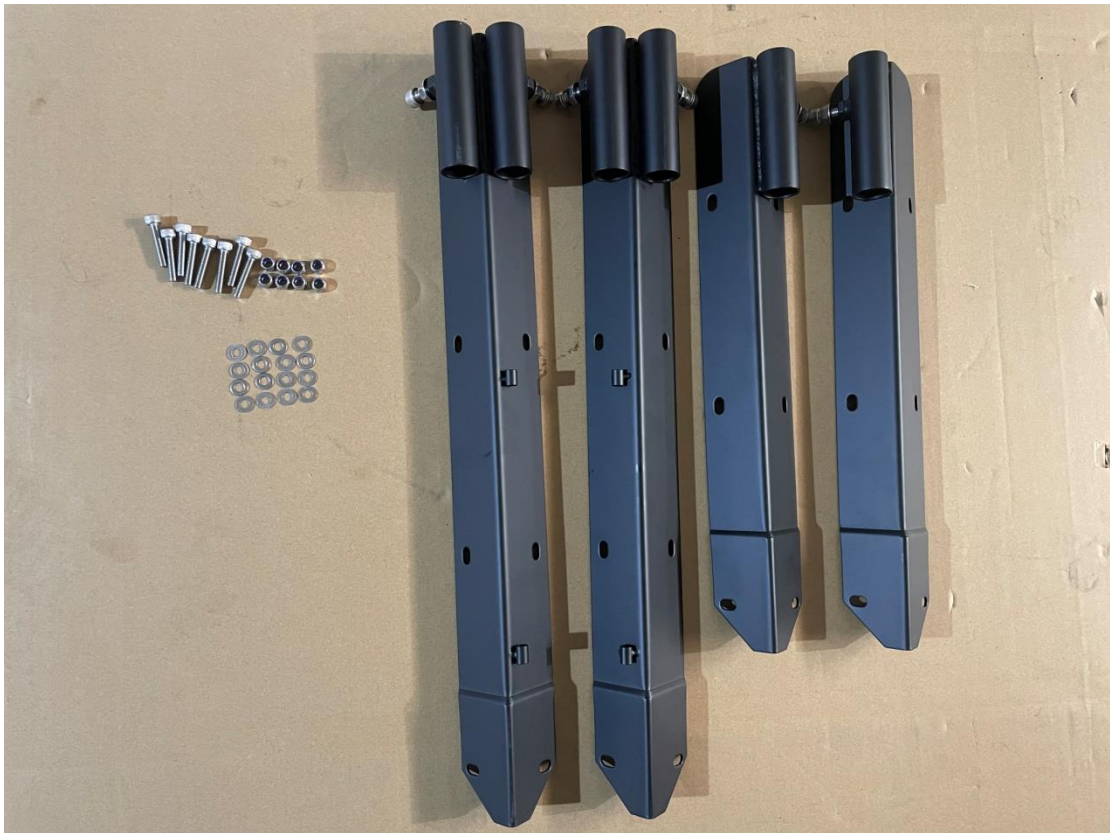

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

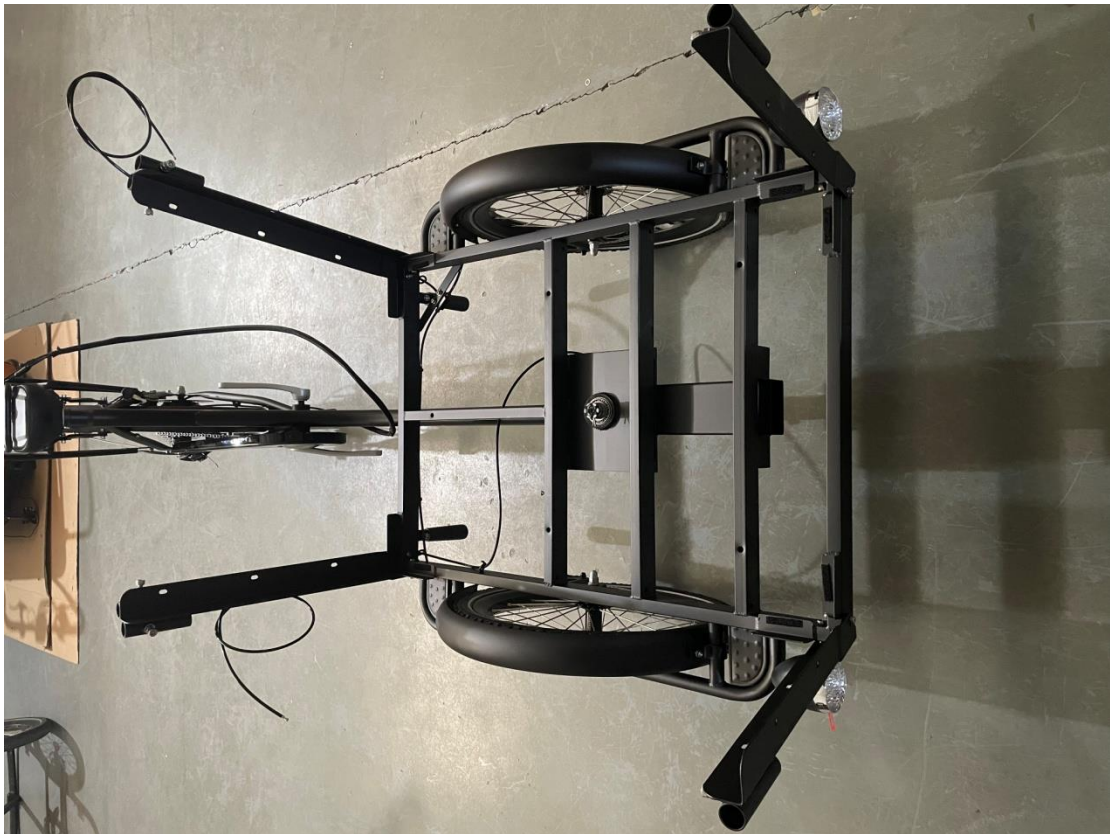

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

12. Träplåt och hörnfäste

20 st. skruvar (M6*18)


20 st. bultar (M6)

40 st. skivor ($\varnothing 6$)

Först, fixa vänster och höger plattor lite. Sedan de främre och bakre plattorna. Bultarna ska fästas något utanför vedlådan.

Efter att alla skruvar, bottenplatta och frontram är fixerade, skruva fast skruvarna ordentligt.

Observera: Sätt bara fast skruvarna något (inte så hårt) först. Så du kan justera placeringen av träplattor och hörnfästen därefter. Efter att träplattorna och hörnfästen fixeras i rätt vinkel ordentligt. Sedan kan du skruva fast alla skruvar ordentligt och fästa ihop dem.

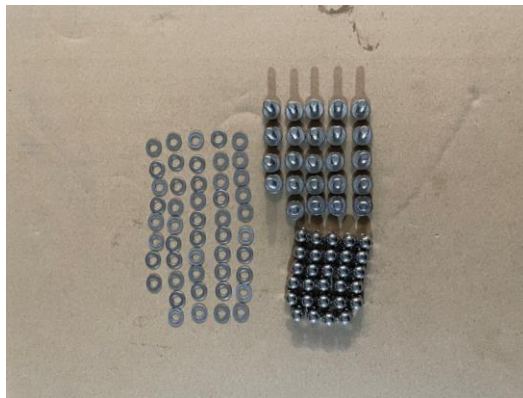

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

13. Bottenbräda och frontram

5 st. skruvar (M6*70)

5 st. självlåsande bultar (M6)

10 st. skivor ($\varnothing 6$)



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

14. Reflexer fram och bakre reflektorer

Observera: Vita är för framsidan, medan röda är för baksidan. Vridmomentet på skruvar bör inte vara för stort, eftersom det kan bryta skruvgången på reflektorer.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

15. Sidoträplåt

4 st. skruvar (M5*35)

4 st. bultar (M5)

8 st. skivor ($\varnothing 5$)




Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

16. Sittbrädor och säkerhetsbälte

Sittbrädor	Säkerhetsbälte
4 st. skruvar (M6*50)	2 st. skruvar (M5*25). Dessa två skruvar används för att fixera säkerhetsbältet och kabelhållaren
4 st. självlåsande bultar (M6)	6 st. skruvar (M6*20)
8 st. skivor (φ6)	8 st. självlåsande bultar (M6)
	16 st. skivor (φ6)

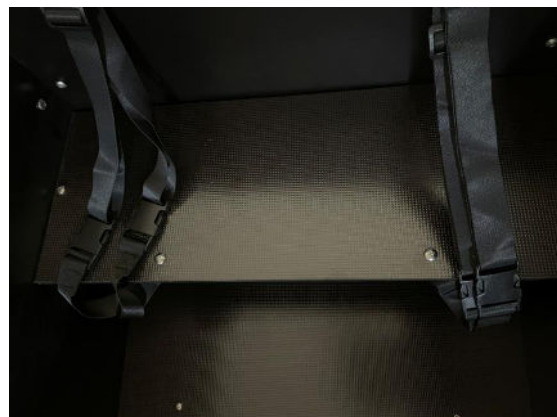

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

17. Kapell hållare

6 st. skruvar (M6*10)

6 st. bultar (M8)

6 st. skivor ($\varnothing 6$)

6 st. skivor ($\varnothing 8.2$)



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

18. Sidobräda och fotstöd

4 st. skruvar (M6*20)

4 st. bultar (M6)

8 st. skivor (φ6)



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

19. Styrstång

Anslutning, bromshandtag (vänligen notera vänster och höger), display, ringklocka och växelreglage.




Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

20. Hydraulisk skivbroms och bromshandtag

Ta bort tätningslocken i änden av bromsvajern och tätningslocken i änden av bromshandtaget. Anslut oljeröret och bromshandtaget mycket hårt och tätt.

Observera: Kontrollera efter monteringen om de sitter fast ordentligt och tätt och undvik oljeläckage. Sekvensen av dessa delar bör vara rätt. Under monteringsprocessen bör det inte finnas något oljeläckage.

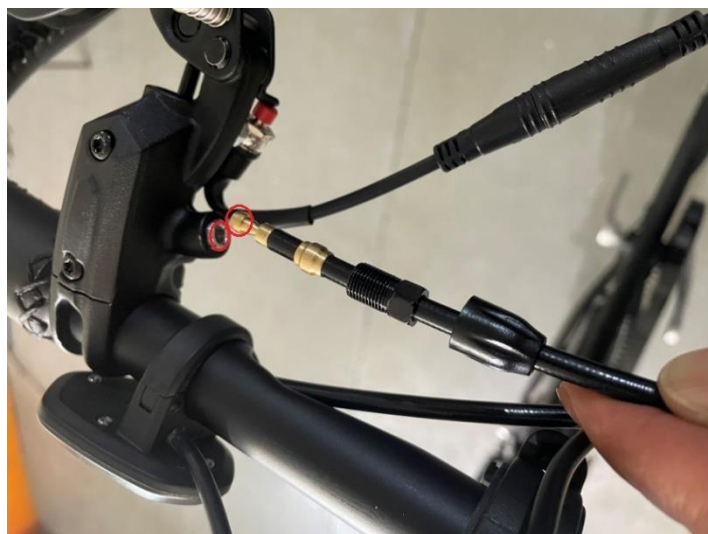


Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

21. Sadelstolpe, sadel och gummiband

Observera: Justera sadeln till rätt vinkel.

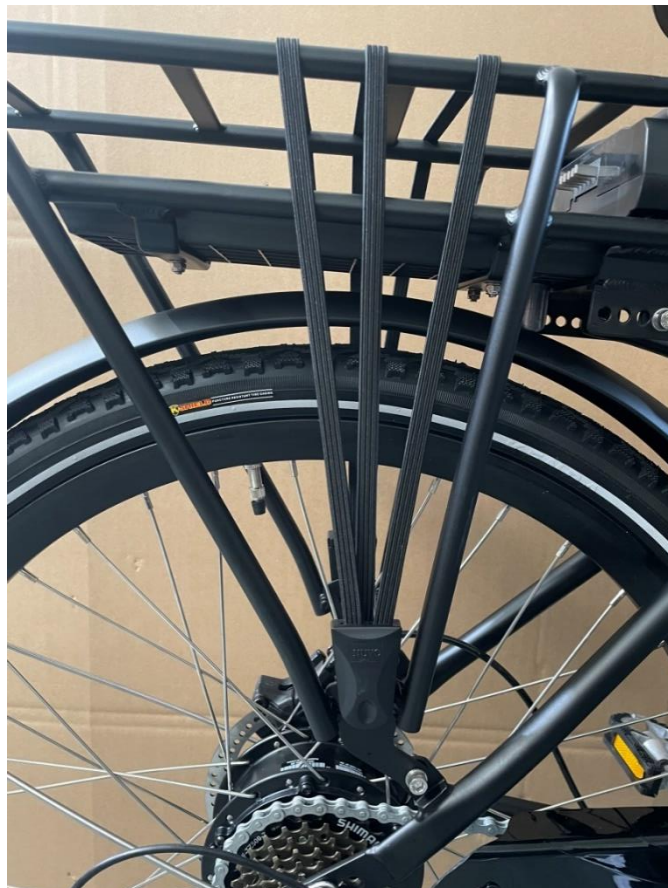

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

22. Pedal

Observera: Det är skillnad mellan vänster och höger.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

23. Kapell - beslag och bussning



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

24. Kapell



Lycka till med Ultimate Curve!