

Ultimate Curve

Monteringsanvisning



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

1. Kullager

30205 kullager under den främre ramen

30204 kullager ovanför den främre ramen

Observera: Lagerbanorna skall knackas ner i ramen med den breda falsen den med beteckningar på neråt. Det betyder att du inte kan se siffrorna och bokstäverna efter montering.

Efter montering ska lagerbanan ligga jämt med ramen. Den får inte sticka upp.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

2. Framskärm


Delar :

8 st. skruvar

8 st. självlåsande muttrar

8 st. planbrickor

Observera: Framskärmen ska sitta centrerad.

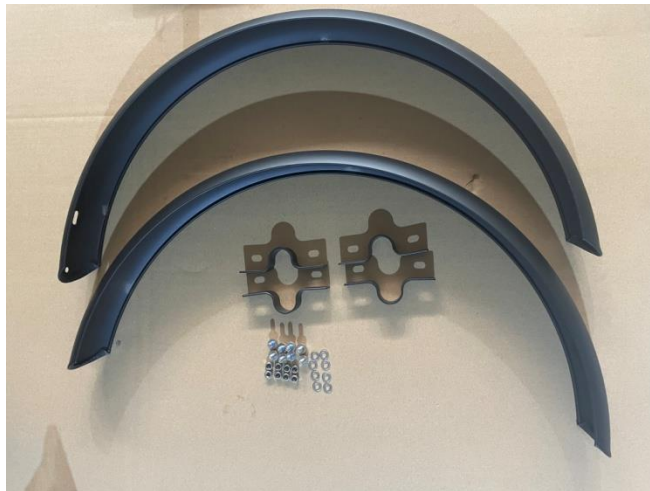

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

3. Stoppar för styrning



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

4. Bromsskivor fram

12 st. skruvar.

Observera: Pilen på skivorna skall peka i hjulets körriktning se pil på däckets sida.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

5. Framhjul

Observera: Mönstret på framdäcken skall peka bakåt med den spetsiga delen på mönstret samma som på bakhjulet.




6. Fördelare hydraulisk broms

2 st. skruvar

2 st. självlåsande mutter 4 st. skivor

Observera: Kontrollera att bromoken monteras rätt: Det är olika längd på slangarna, Höger/ Vänster.

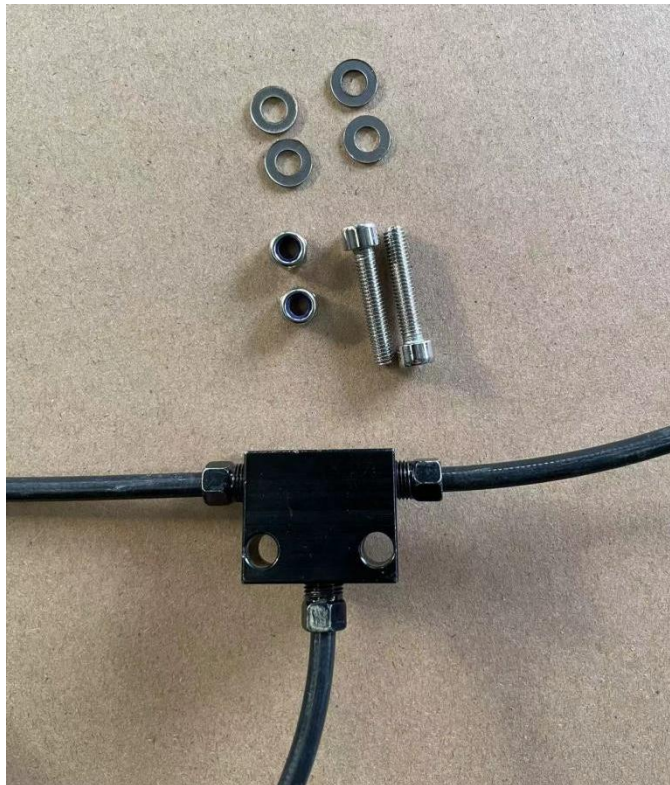

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

7. Bromsok fram

4 st. skruvar

4 st. skivor

Skruva fast bromsoken i ramen. Sedan skall oken justeras in. Detta kan man göra manuellt eller efter man anslutet bromshandtagen. Lossa på justerskruvarna så att oket kan röra sig. Snurra hjulen och bromsa, lås handtaget eller håll det inne samtidigt som du spänner okets skruvar, släpp därefter bromsen och snurra hjulen. Dessa skall rulla lätt. Det kan finnas ett lite skavljud, men hjulet måste rulla fritt. Gör det inte det, så upprepa ovanstående tills dem gör det.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

8. Framlampor

2 st. skruvar

2 st. självlåsande muttrar

2 st. planbrickor



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

9. Framaxel och framram

- 1 st. Planbricka (φ27)
- 1 st. fjäderbricka (φ18)
- 1 st. kullager (30205)
- 1 st. kullager (30204)
- 1 st. Kronmutter (M18)
- 1 st. Saxpinne (M3*30)

Trä på den stora planbrickan på axeln sedan 30205-kullagret. Stick styraxlen igenom ramen och lägg i 30204-kullagret, φ18-fjäderbrickan. Skruva fast kronmuttern och spänn så att det inte finns något glapp. Montera därefter saxpinnen och böj benen så att den sitter fast.

Glöm inte att fetta in lagren ordentligt med hjullagerfett innan montering.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

10. Skruv o mutter för Kapellbågar och styre/ handtag.

6 st. skruvar (M8*20)

6 st. mutter (M8)

6 st. planbrickor (φ8)



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992


11. Främre och bakre hörn

8 st. skruvar (M6*30)

8 st. självlåsande muttrar (M6)


16 st. skivor (φ6)

Observera: De två främre hörnfästena är kortare än de två bakre.
Fäst skruvarna först och skruva sedan fast skruvarna efter att alla träplattor är ordentligt fastsatta. Notera hörnen är märkta höger (R) och vänster (L) se bild.

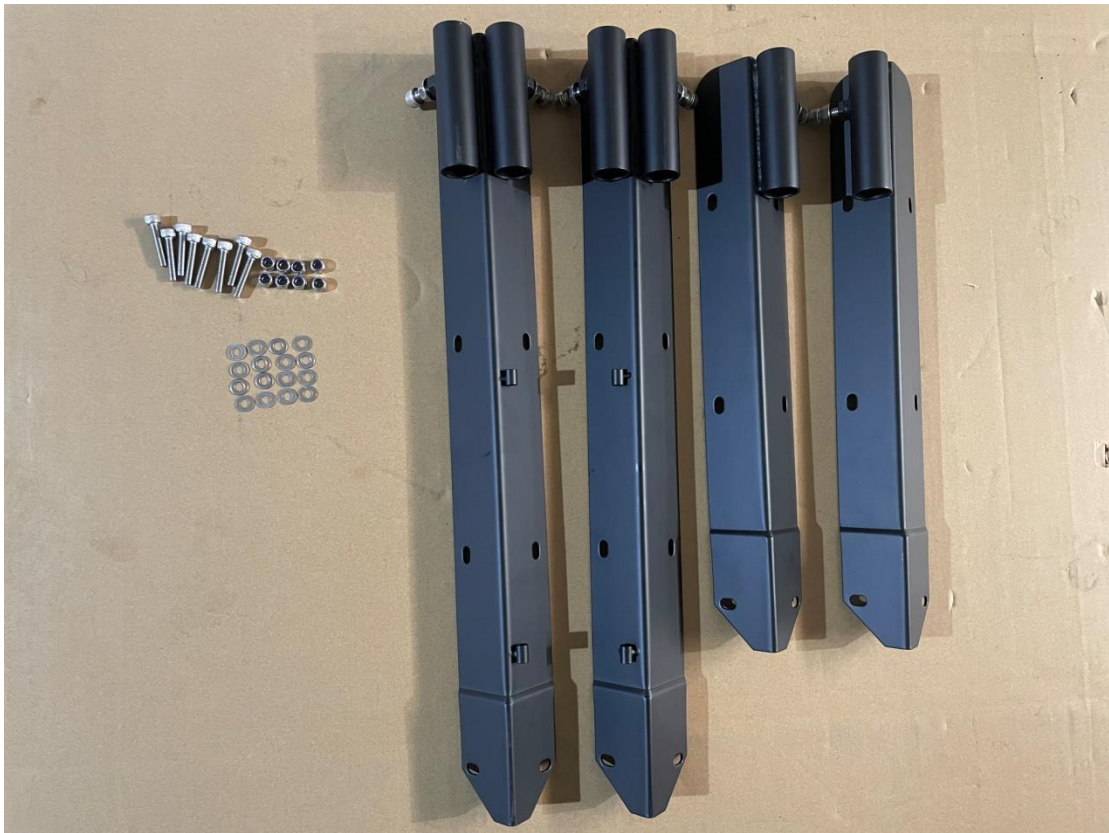

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

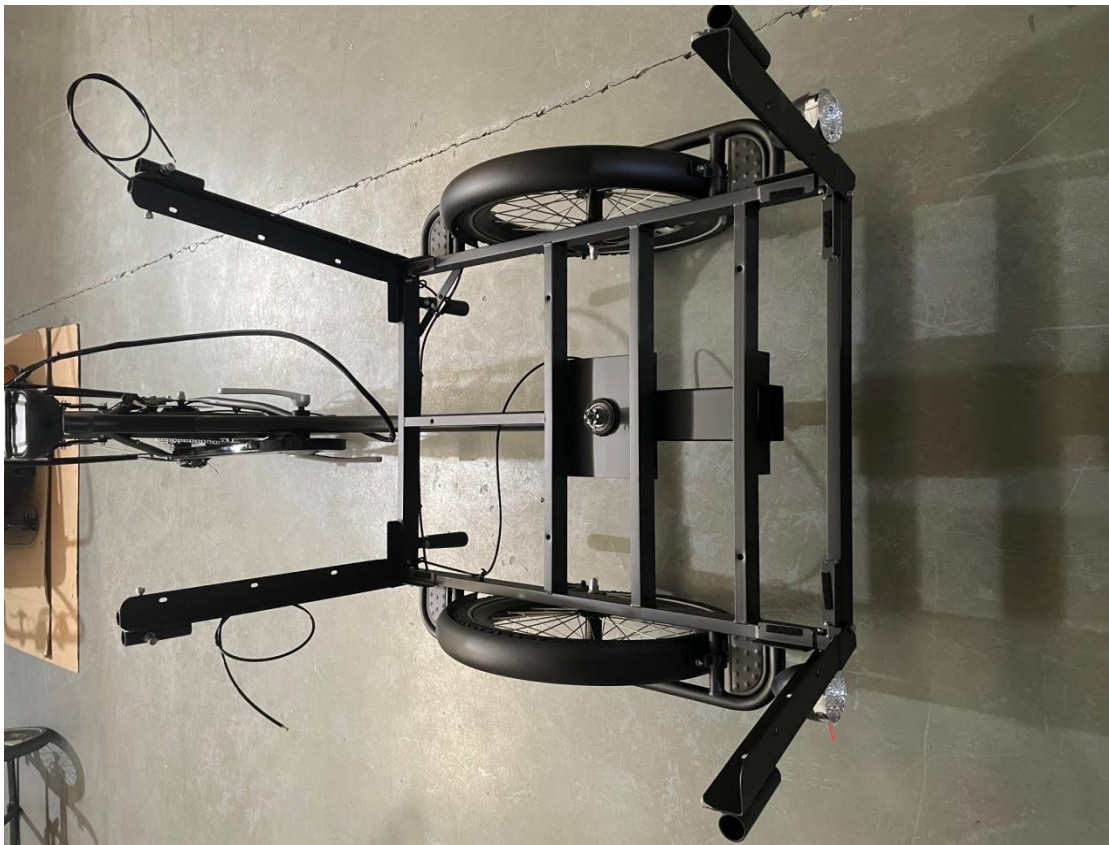

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

12. Lådsidor och front


20 st. skruvar (M6*18)

20 st. kupolmuttrar (M6)

40 st. planbrickor(φ6)

Sätt först dit sidostyckena och sedan främre och bakre skriva.

Montera alla skruvar. Kupolmuttern och brickan skall sitta på utsidan. Vänta med att spänna skruvarna till alla delar inkl bottenplattan är monterade.

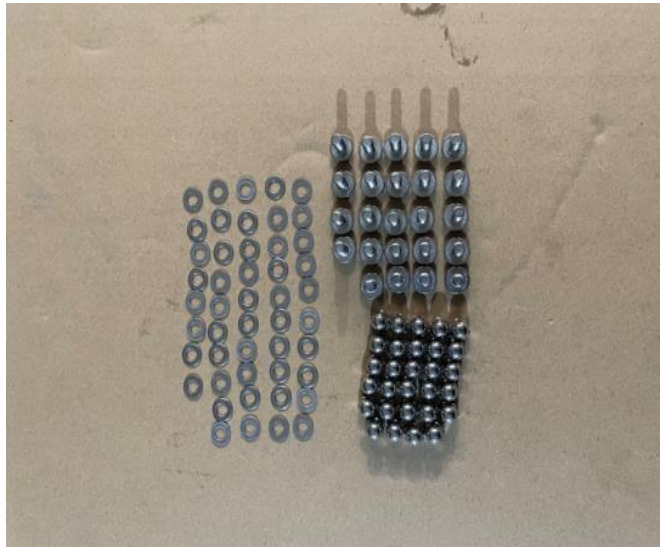

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

13. Botten på frontlådan .

5 st. skruvar (M6*70)

5 st. självlåsande muttrar (M6)

10 st. planbrickor (φ6)

Botten på frontlådan monteras med den halkfria sidan uppåt.. Trä i skruvarna i hålen på bottnen, planbricka och mutter monteras på undersidan



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

14. Reflexer fram och bak

Observera: Vita är för framsidan, medan röda är för baksidan. Dra inte åt för hårt eftersom det kan förstöra gången på reflexen.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

15. Bänklister, montera skruven från insidan
bricka och kupolmutter på utsidan

4 st. skruvar (M5*35)

4 st. kupolmuttrar (M5)

8 st. planbrickor (φ5)




Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

16. Bänkar och säkerhetsbälten

Bänkar	Säkerhetsbälte
4 st. skruvar (M6*50) 4 st. självlåsande muttrar (M6) 8 st. planbrickor (φ6)	2 st. skruvar (M5*25). Dessa två skruvar används för att fixera säkerhetsbältet och kabelhållaren 6 st. skruvar (M6*20) 8 st. självlåsande muttrar (M6) 16 st. planbrickor (φ6)

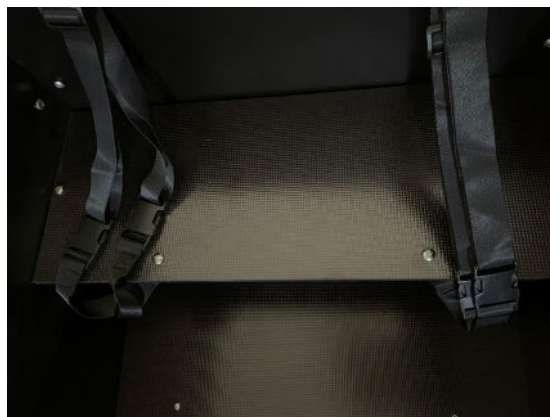

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

17. Kapell fästen

6 st. skruvar (M6*10)

6 st. Hylsmutter (M8)

6 st. Planbrickor skruv (φ6)

6 st. Planbrickor hylsmutter (φ8.2)



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

18. Fotstöd till sida

4 st. skruvar (M6*20)

4 st. mutter (M6)

8 st. planbricka (φ6)



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

19. Styre

Bromshandtag, display, ringklocka, växelreglage.

Montera först växelreglagen på höger sida, sedan bromshandtagen. Observera att de förkromade handbromsvreden på höger och vänster sida måste vara vända uppåt. Montera sedan bromsslangarna i handtagen.. Slangen skall komma ut i flänsen uppe på styret och även träs igenom det små hållarna på hörnfästet. Därefter monterar man ihop dem med den kromade hylsan. Slutligen monterar man display och ringklocka.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

20. Hydraulisk skivbroms och bromshandtag

Trä på plasthylsan, sedan mutterhylsan och sist mässingshylsan på hydralslangen. Ta bort insexskruven i bromshandtaget. Håll hydralslangen i handen och knäpp av den översta mässingsdelen med tummen (se bilderna nedan). Det röda cirkelarna markerar det du skall ta bort. Stick in slangen i bromshandtaget och spänn muttern så att den sitter hårt och det inte läcker olja när du trycker på bromsen.



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992




Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

21. Sadelstolpe, sadel och bagageband

Observera: Justera sadeln till rätt vinkel.

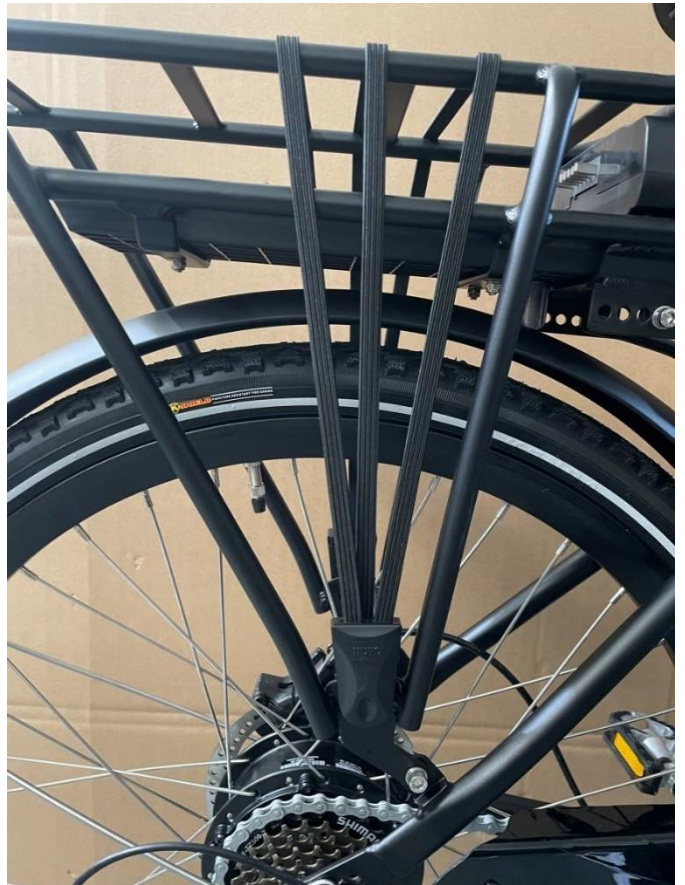

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

22. Pedaler


Observera: Det är skillnad mellan vänster (L) och höger (R).



Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

23. Kapell - beslag och bussning

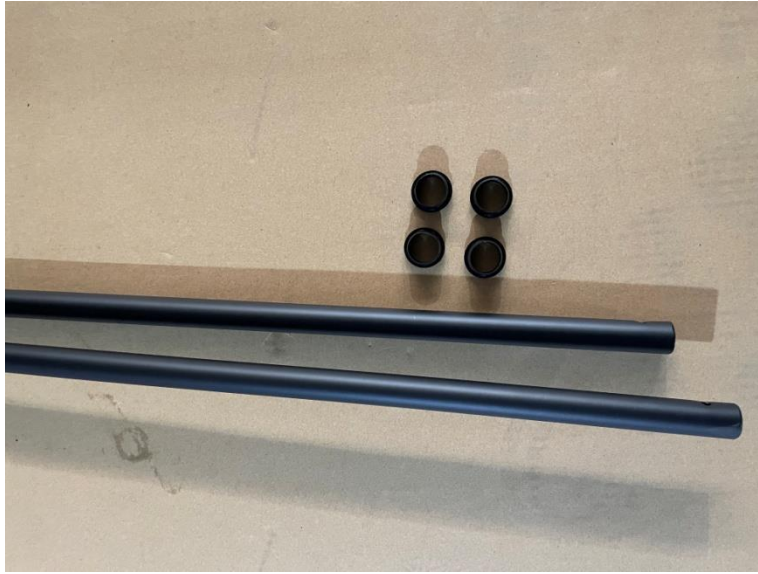

Amladcyklar

Lådcykel entusiaster sedan 1992

24. Kapell



VIKTIG:

Ramnumret är stämplat i vevhuset på vänster sida.

Kom ihåg att justera och dra åt alla rörliga delar. Eventuellt åtdragning av ekrar görs med ekerspännare tills ekern känns helt tät. Denna kan köpas hos en vanlig cykelhandlare.

Se även "Låt oss hjälpa"-guiderna på <https://amladcyklar.se/>

Lycka till med din nya cykel!